


微電腦瓦斯表復歸作業方法

遇到以下緊急情況微電腦瓦斯表會啟動自動遮斷且

指示燈持續閃爍紅燈

1. 微量漏氣、大流量瓦斯
2. 超過連續使用時間
3. 地震五級以上
4. 壓力超過或低於標準規格

發生自動遮斷無法使用時
需復歸瓦斯表

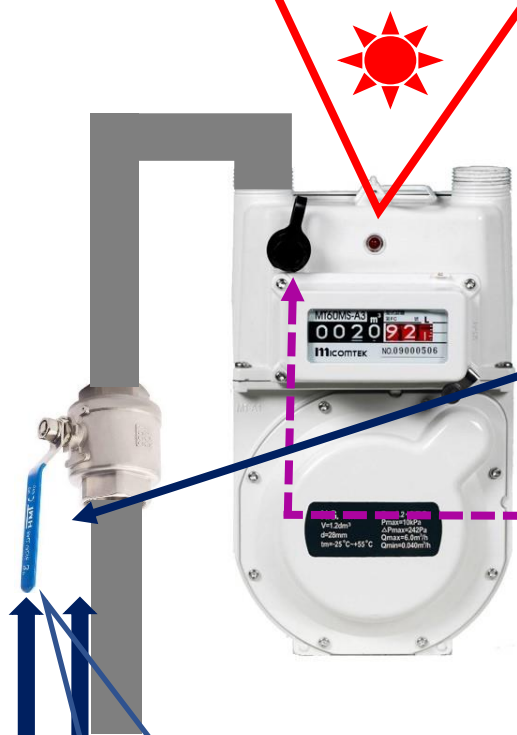

瓦斯總開關把手
與瓦斯管須平行

微電腦瓦斯表復歸方法

步驟 1：關閉所有熱水器、瓦斯爐及其他瓦斯裝置。

步驟 2：確認「沒有」關閉總開關。
(如圖所示，與管路同方向)

步驟 3：以逆時針方向把保護蓋轉開後，將復歸鈕用力壓到底後放手，當復歸鈕恢復原位後紅燈會再次閃爍。請將保護蓋以順時針方向轉緊。

步驟 4：等待 3 分鐘，確認紅燈不再閃爍即可恢復正常使用瓦斯。

若依上述方法仍然無法使用，請來電通知欣屏天然氣公司

地址：屏東市建南路 111 號 電話：(08)7532405



欣屏天然氣 關心您